手機軟體安裝使用說明

1. 下載手機專用軟體 **“RealView Pro”**：

Android 安卓手機/平板，請至 Google Play 商店，搜尋並下載 RealViewPro。

IPhone 蘋果手機/ IPAD，請至 Apple Store，搜尋並下載 RealView Pro。

亦可直接掃描下方之 QR Code 下載:

IPhone 蘋果手機


Android 安卓手機:

2. 增加監控主機或攝影機

以下為以 Android 安卓手機，安裝 RealView Pro 為例，增加攝影機或監控主機 DVR/ NVR 之方法:

1 搜尋並安裝 RealView Pro


2.1 搜尋 RealViewPro

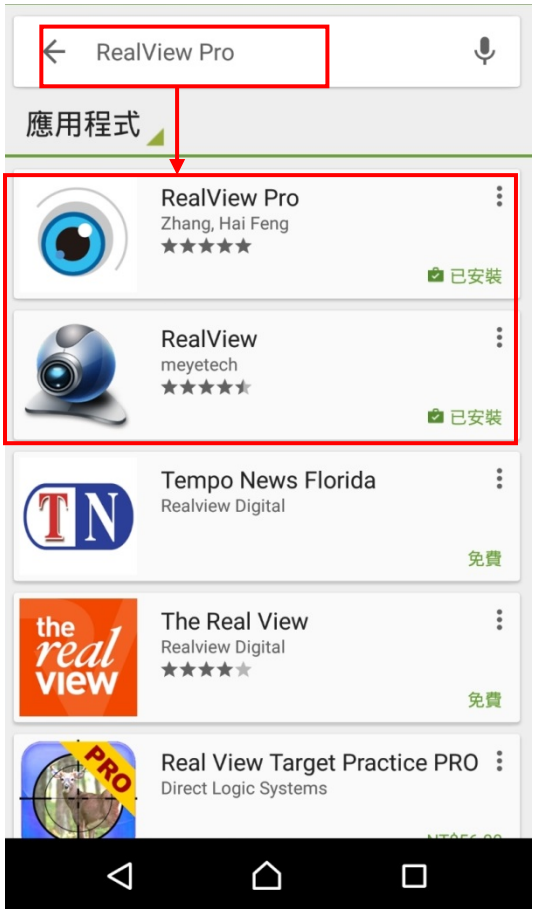

2 開啟手機軟體 並進入監控設備- 線上監看及新增設備的介面:



註 1: 如需使用警報推送功能(圖片及影像), 則必須先註冊 IVVIEW 帳號後, 以該帳號登入並增加監控設備 (註冊新帳號, 請於下方功能列中, 選擇 "關於" - - "點擊登錄" - - "註冊", 建議使用 Email 取得驗證碼後註冊

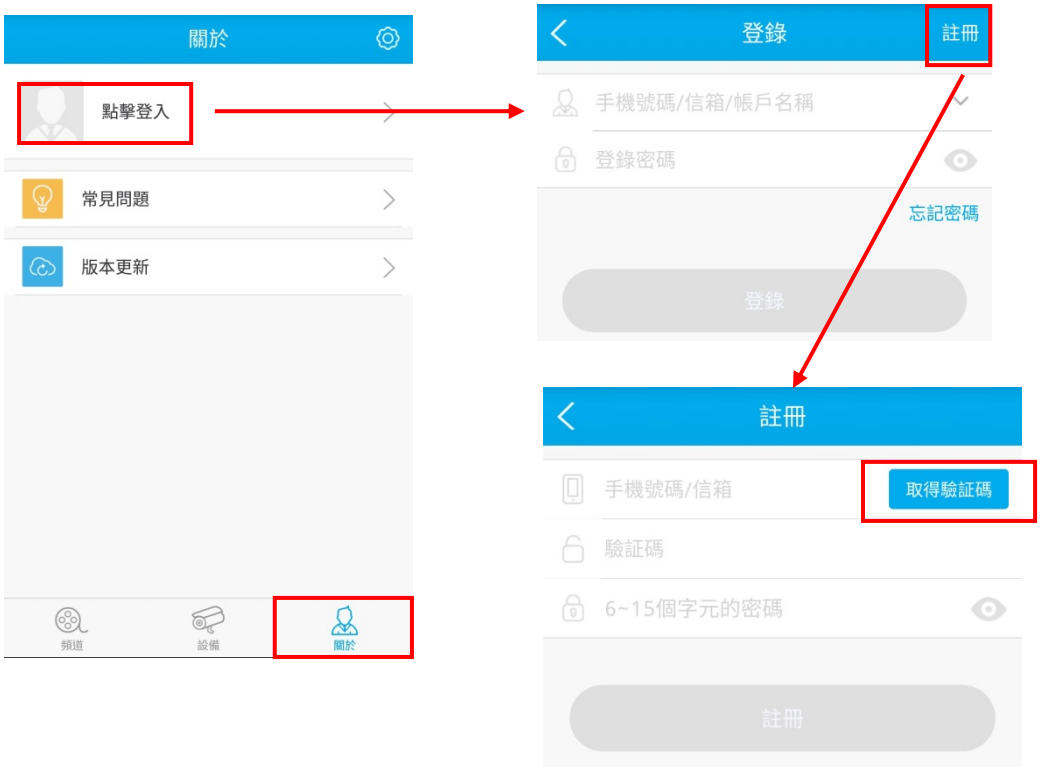

註 2: 選擇 IVVIEW 註冊帳號登入及新增設備, 則僅有 IVVIEW 帳號之使用者, 方可監看該設備, 設備端的管理者亦無權限以手機監看

3. 如何增加監控設備:

3.1 先點選下方功能列中的“設備”選項

3.2 再選擇 “新增設備”, 增加網路監控設備



4. 輸入監控設備的連線資訊

4.1 選擇新增設備的連線方式，並輸入設備的 IP 位址或 P2P 序號:

- ▶ **掃描:** 掃描監控主機上之 QR Code 二維條碼，輸入本機 P2P 序號
- ▶ **區域網路:** 直接於區網內，搜尋設備並增加
- ▶ **序號:** 手動輸入設備 P2P 序號: 可於空白欄位，直接手動輸入本機序號
- ▶ **域名/ IP:** 直接輸入連線設備之 IP 位址 或 域名(domain)
  (預設之連接埠為 8101)

4.2 輸入 **使用者名稱**: 預設為 **admin**

4.3 輸入 **密碼**: 預設為 **888888**

4.4 點擊 "**新增設備**"，儲存設備資訊，如新增成功，會出現" "設備添加成功""的訊息




5. 觀看設備之監控影像:

5.1 先點選下方功能列中的 “**頻道**”選項，以進入已連結網路設備之頻道影音列表


5.2 再於上方設備列表中，選擇欲播放之設備，點擊該設備之任一頻道，進入監控頻道之影像播放介面

5.3 監控播放介面: 進入影像播放介面後，可操作之功能如下:

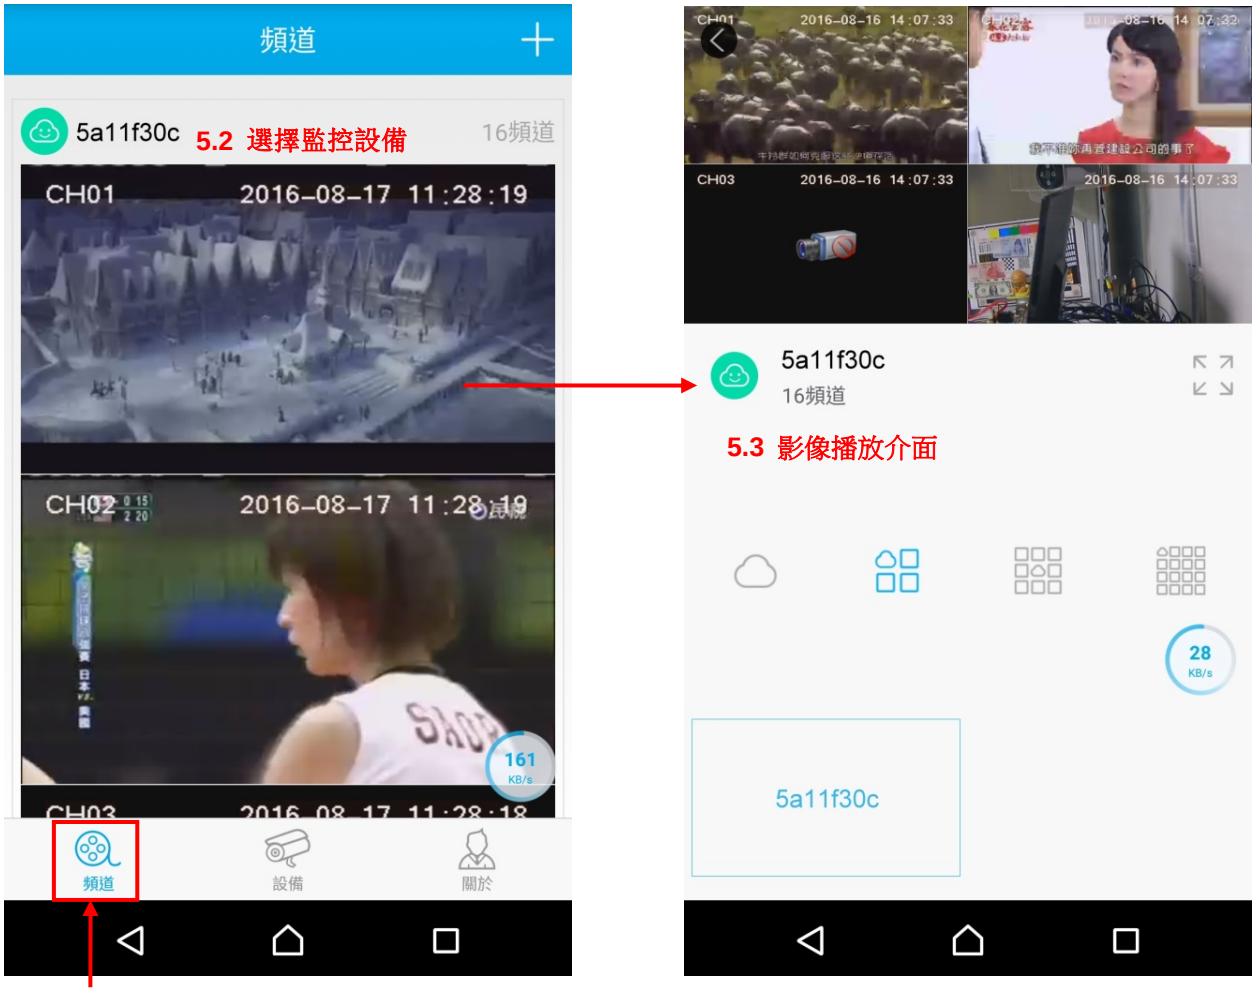

▶ **全螢幕播放:** 點擊圖標  ，以橫屏顯示全螢幕畫面

▶ **多頻道切換:** 點擊下方之圖標，可於單一畫面, 4 分割畫面, 9 分割畫面，和 16 分割畫面中進行切換



6. 操作介面之功能說明: 進入單一畫面，以橫屏全螢幕播放後，可操作之功能如下:



6.1 即時畫面之功能列:



- **畫質切換:** 點擊此選項，可切換影像畫質- 清晰/ 均衡/ 流暢

- **操作:**



語音對講: 開啟/ 關閉 手機麥克風 - 雙向語音對講



雲臺控制: 開啟 PTZ 雲臺控制項



截圖: 直接截取螢幕上的播放畫面，並儲存圖片於手機內存



錄影: 開始/ 結束錄影 - 直接錄影螢幕上的畫面，並儲存影片(.mp4 檔) 於手機內存




聲音: 開啟/ 關閉 聲音播放



全螢幕: 開啟/ 關閉 影像原始畫面比例

- **設備:** 點擊此選項，可直接於不同設備間，進行切換

6.2 回放時間軸: 直接左右拖曳時間軸，可搜尋並回放該時間之錄影畫面(藍色時間軸，表示有錄影資料存在)



6.3 按時間回放: 點選此日曆圖標  ，可選擇至特定的時間點，播放錄影資料



6.4 即時畫面鍵: 於回放畫面中，點擊此 ”**即時**” 鍵， 可回到即時畫面顯示(直播畫面)

7. 其他功能設定: 先點選下方功能列中的 “**關於**” 選項，再點擊右上角的設定圖標，設定頻道和警報推送功能。

7.1 頻道播放模式設定: 進入設定介面後，點選”頻道”選項:



- **複合通道:** 關閉或開啟 “複合頻道” 。
  開啟複合頻道，可減少主機端，網路上傳的頻寬需求，但無法切換至 4 路分割/ 9 路分割畫面。
  “ 如欲正常切換 1/ 4/ 9 /16 分割畫面，請關閉複合頻道”，但相對會增加主機端上傳的頻寬需求。

- **雙列模式:** 開啟或關閉 雙列模式。開啟後，於頻道影像預覽，會由單列模式，更改為雙列模式排列播放。




雙列模式關閉




雙列模式開啟


7.2 警報推送設定: 進入設定介面後，點選"**報警**" 選項 (需登入帳號後，方可使用警報推送功能)

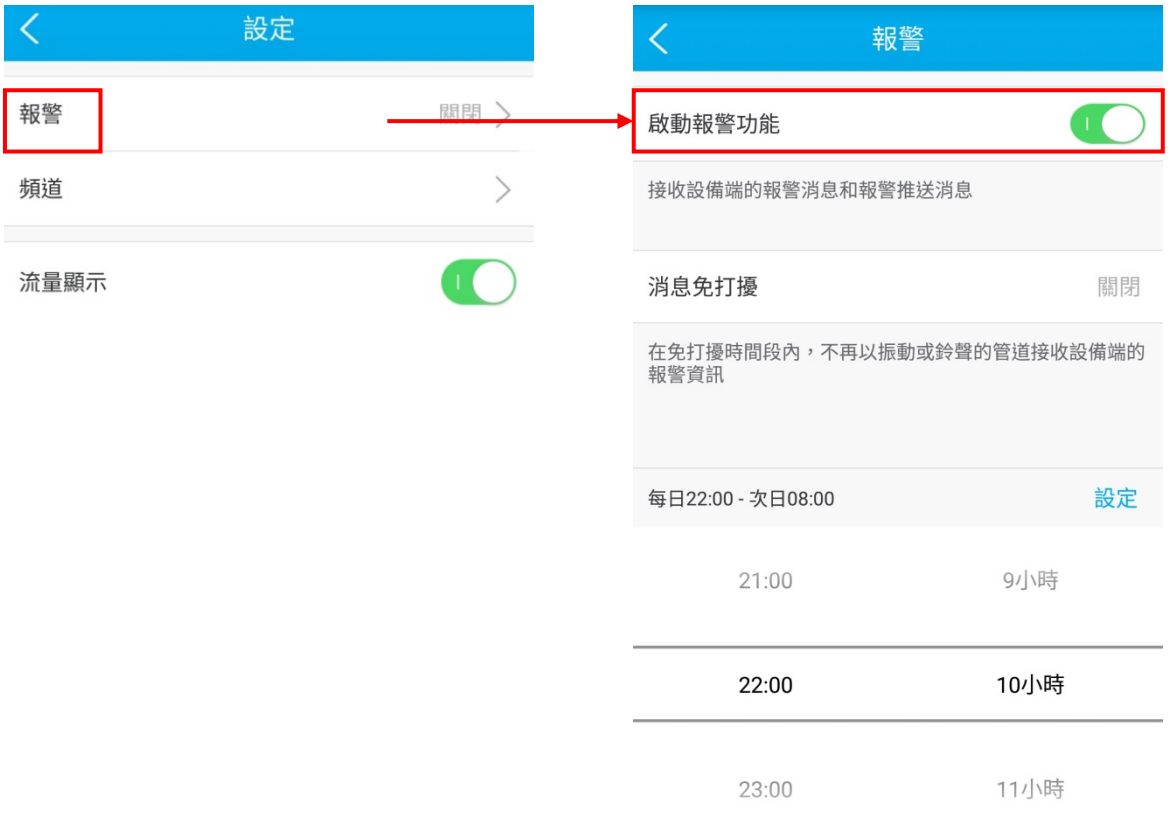


警報推送開啟後，手機端可收到由監控主機端發送的警報通知，進入設備訊息介面，可以開啟警報推送的圖片及影像。

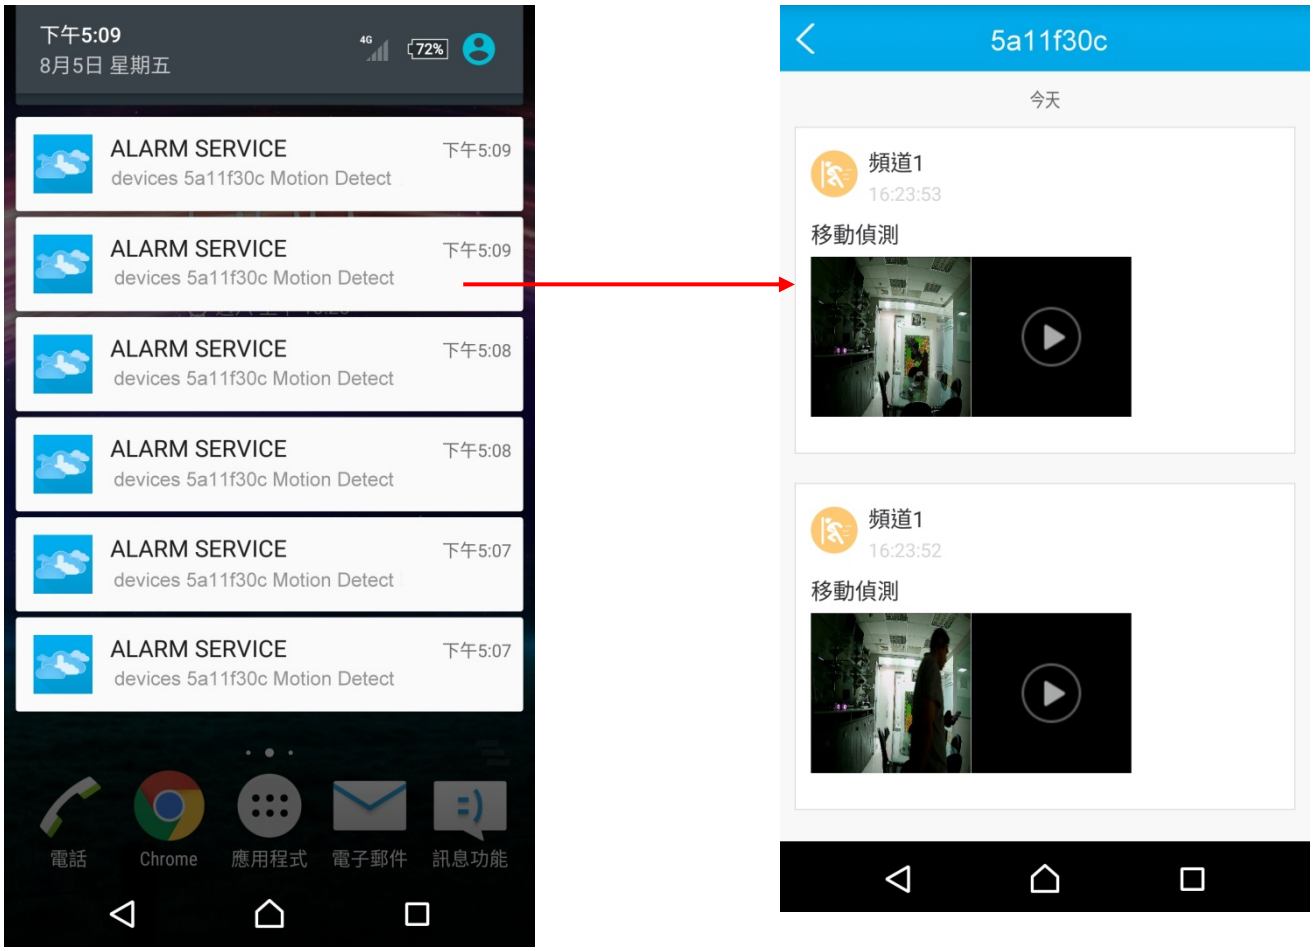


註: 開啟警報推送功能，必需主機端亦開啟 “警報推送”功能，請進入監控主機端的主選單 -- 警報設定 -- 警報輸出 -- 警報推送

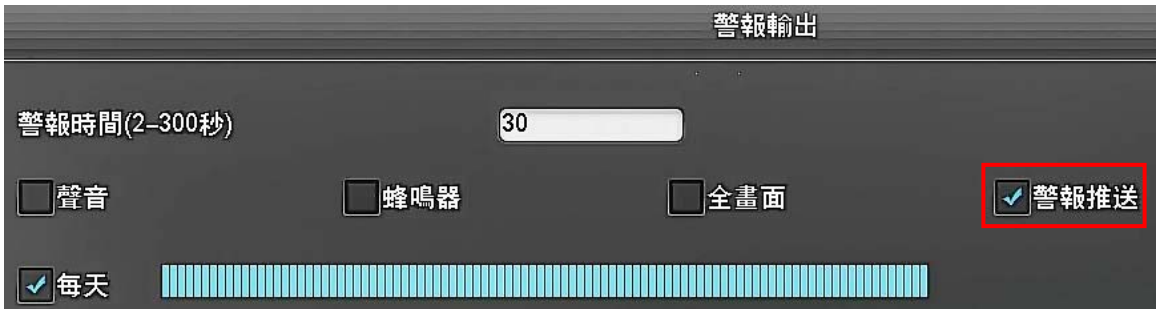


8. 設備及頻道名稱修改: 先點選下方功能列中的 “設備” 選項，再由設備列表中,點選欲修改名稱的監控設備，進入設備訊息介面

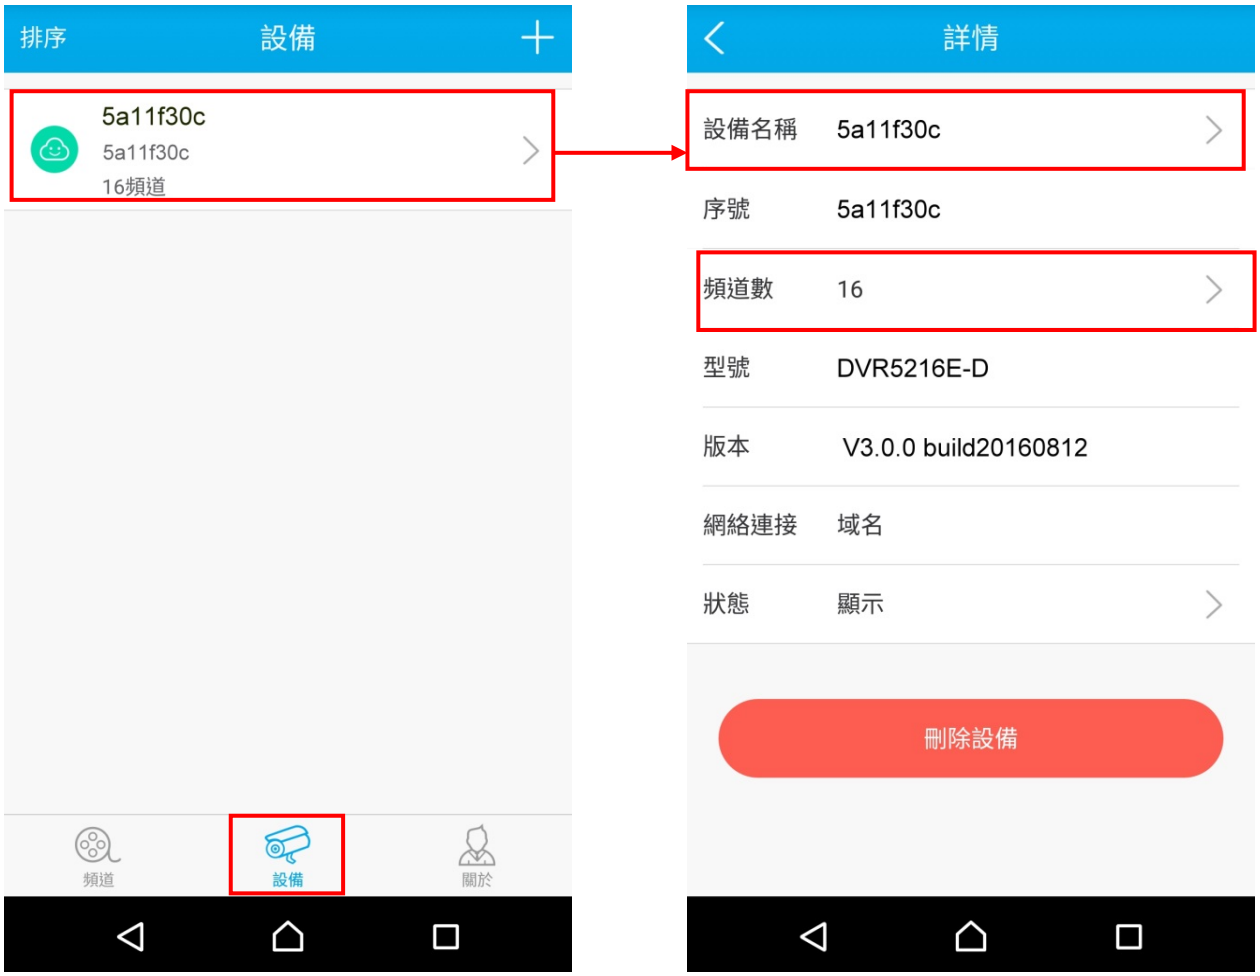

8.1 設備名稱修改: 於設備訊息介面，點選 **”設備名稱”** 選項，即可修改設備名稱。(預設的設備名稱為監控主機之序號，亦為網路連線之 P2P 序號)

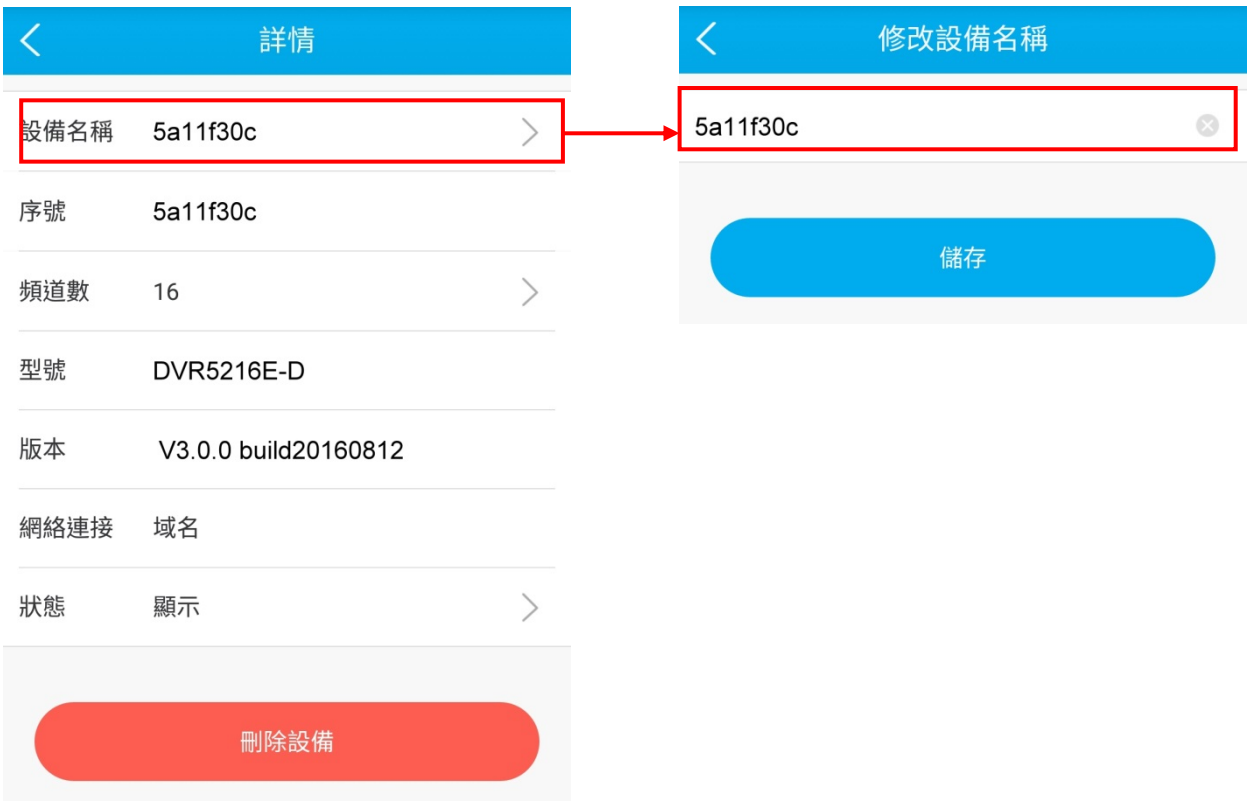

8.2 頻道名稱修改: 於設備訊息介面,點選 "**頻道數**" 選項,即可修改設備之頻道名稱。(預設的頻道名稱為頻道號碼)

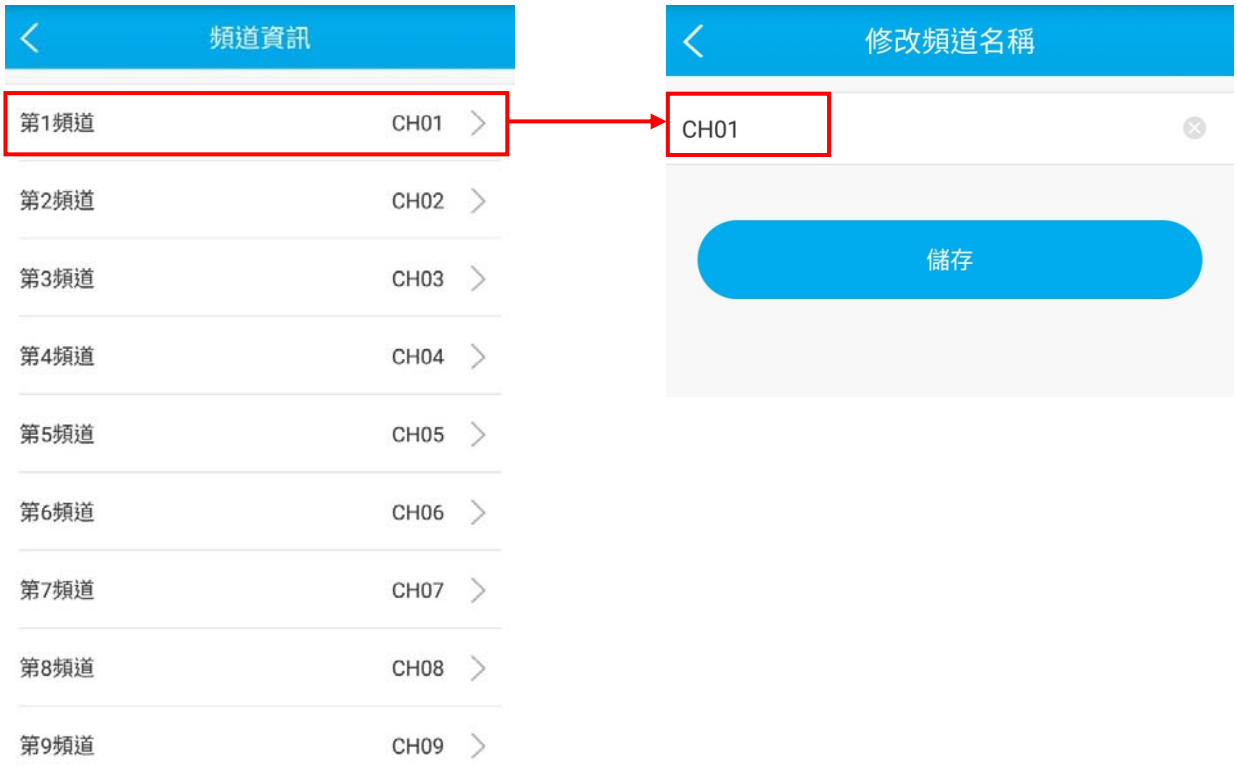

Appendix:操作介面之功能說明:

